

## ПАМЯТКА

### по обеспечению пожарной безопасности в административных зданиях

#### Меры пожарной безопасности в помещениях административных зданий

В служебных помещениях административных зданий в целях обеспечения пожарной безопасности **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

1. Курение в неустановленных местах.
2. Пользование электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов, вне отведенных мест.
3. Применение сгораемых абажуров, электроламп завышенной мощности.
4. Пользование неисправными выключателями, электророзетками, электропатронами.
5. Хранение взрывопожарных веществ и материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.



6. Загромождение проходов и выходов.

7. Крепление на электропроводке плакатов, одежды и т.п.


8. Оставление на ночь и хранение на столах, в сейфах и шкафах стопок бумаг, папок.



9. Оставление без присмотра включенных в электросеть телевизоров, электроаппаратуры, электроприборов, оргтехники.

10. Установка электророзеток, если в этом нет производственной необходимости.

11. Хранение на окнах в летний период фокусирующих линз, приборов, сосудов.

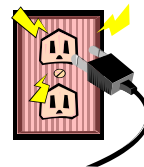

12. Применение открытого огня, производство сварочных работ без специального на это документа о разрешении производства таких работ.

#### Противопожарное состояние помещения перед его закрытием на нерабочее время

1. Перед закрытием помещения должно быть выполнено следующее:

- а) вынесены из помещения все производственные отходы, мусор;
- б) отключены от электросетей все электрооборудование, электроприборы, а электросети обесточены общим рубильником;
- в) убраны из помещений пожароопасные и самовозгорающиеся вещества, обтирочные материалы и т.д.;
- г) закрыты на запоры окна и оконные форточки;
- д) убраны от отопительных приборов сгораемые материалы и предметы.

2. Сотрудник, осмотревший помещение перед закрытием, при сдаче ключей от помещения одновременно расписывается в специальном журнале, находящемся в службе пропускного контроля, за сдачу ключей и произведенный осмотр помещения.

3. В случае обнаружения пожара звонить по телефону:

**01 — служба спасения;**

\_\_\_\_\_ — дежурный электрик, отвечающий за отключение электросети;

\_\_\_\_\_ — слесарь-водопроводчик, отвечающий за бесперебойную подачу воды к месту пожара.

